



Instructie UriSwab


HMC diagnostiek

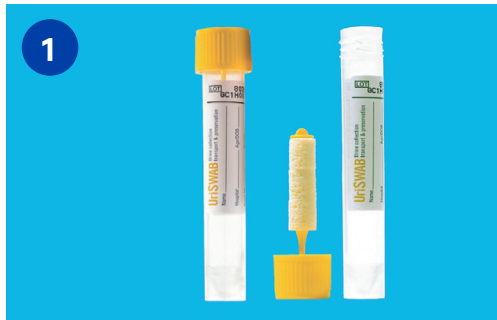


1
Open de verpakking. Draai de dop los en neem de houder met sponsjes uit de buis. U kunt urine opvangen tijdens het plassen (2A) of door het dopen in opgevangen urine (2B).

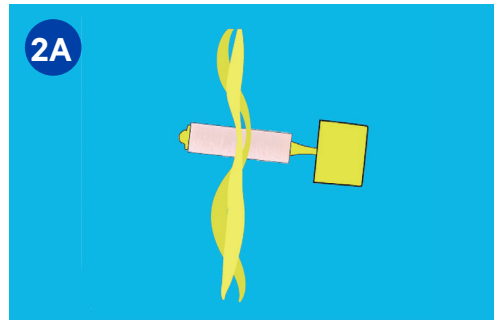


2A
Enkele seconden na het beginnen van het plassen de sponsjes in de straal houden.
LET OP: sponsjes moeten volledig nat zijn.

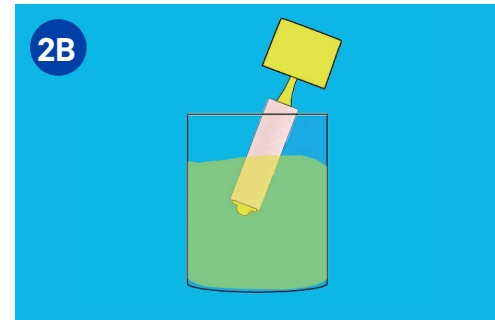


2B
Vang het middelste gedeelte van de urine op in een schone beker. Doop de sponsjes van de swab in de urine.

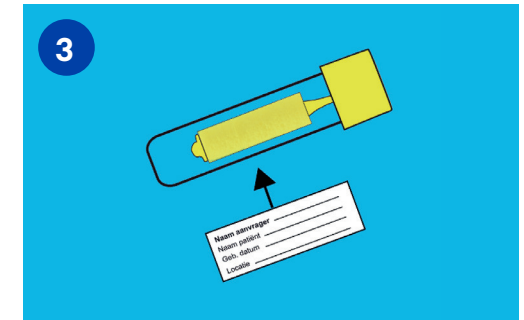


3
Steek de houder met sponsjes terug in de buis en draai de dop stevig vast. Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.

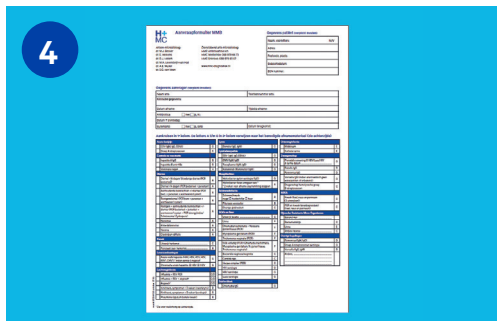

4
Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

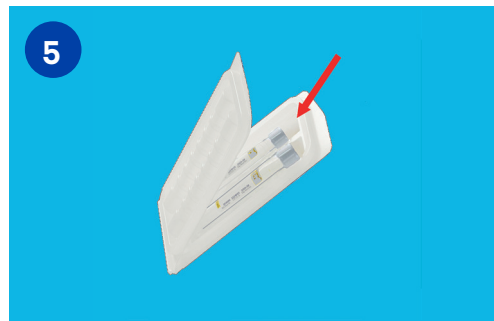

5
Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.

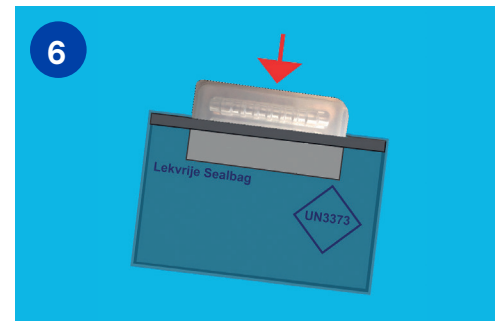

6
Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



7
Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.